


1. VELUX Montagehölzer als Auflager für das Fenster. Je nach Dachaufbau muss bauseits unterlegt werden, sodass das Montageholz aussen bündig mit der Ziegellattung ist.
2. Hilfsplatte zur Unterstützung des Eindeckrahmen-Oberteils.
3. Nach Montage des Wärmedämmrahmens BDx und des Fensters, beiliegende Unterdachschürze BFX anbringen.
4. Unterdachschürze und Wasserableitrinne unter die eingeschnittene Unterdachfolie schieben.
- 5.

6. Dampfbremse BBX umlaufend in der Fensternut nach VELUX Einbauanleitung befestigen.
7. Bauseitige Dampfbremse und VELUX Dampfbremse BBX umlaufend fachgerecht mit Klebeband verbinden.
8. VELUX Abdeckleiste in Alu einbrennlackiert.
9. Zugelassener Dachneigungsbereich für die dargestellte Einbausituation: 15° bis 55°, 55-75° auf Anfrage.

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge, VELUX erbringt in diesem Zusammenhang keine Planungsleistungen und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

Fenstertyp	VELUX GPU Thermo 2 Plus, in Kombination nebeneinander als Lichtlösung TRIO
Anschlussprodukte	Traghölzer und Abdeckleiste, BDx Wärmedämmrahmen-Set mit Unterdachschürze und BBX Dampfbremse
Eindeckrahmen	Kombi-Eindeckrahmen EKW oder EBW für profilierte Bedachungsmaterialien bis 12 cm Höhe
Innenverkleidung Zubehör	bauseitig
Dachkonstruktion	45° Sparren- oder Pfettendach, voll wärmedämmend mit Unterdach, innen mit Dampfbremse, Schalung und Innenverkleidung
Dacheindeckung	Ziegel
Format DIN A3	M 1:10/1:5 02.05.2023 Blatt 1 von 1 Detail CH-231.2

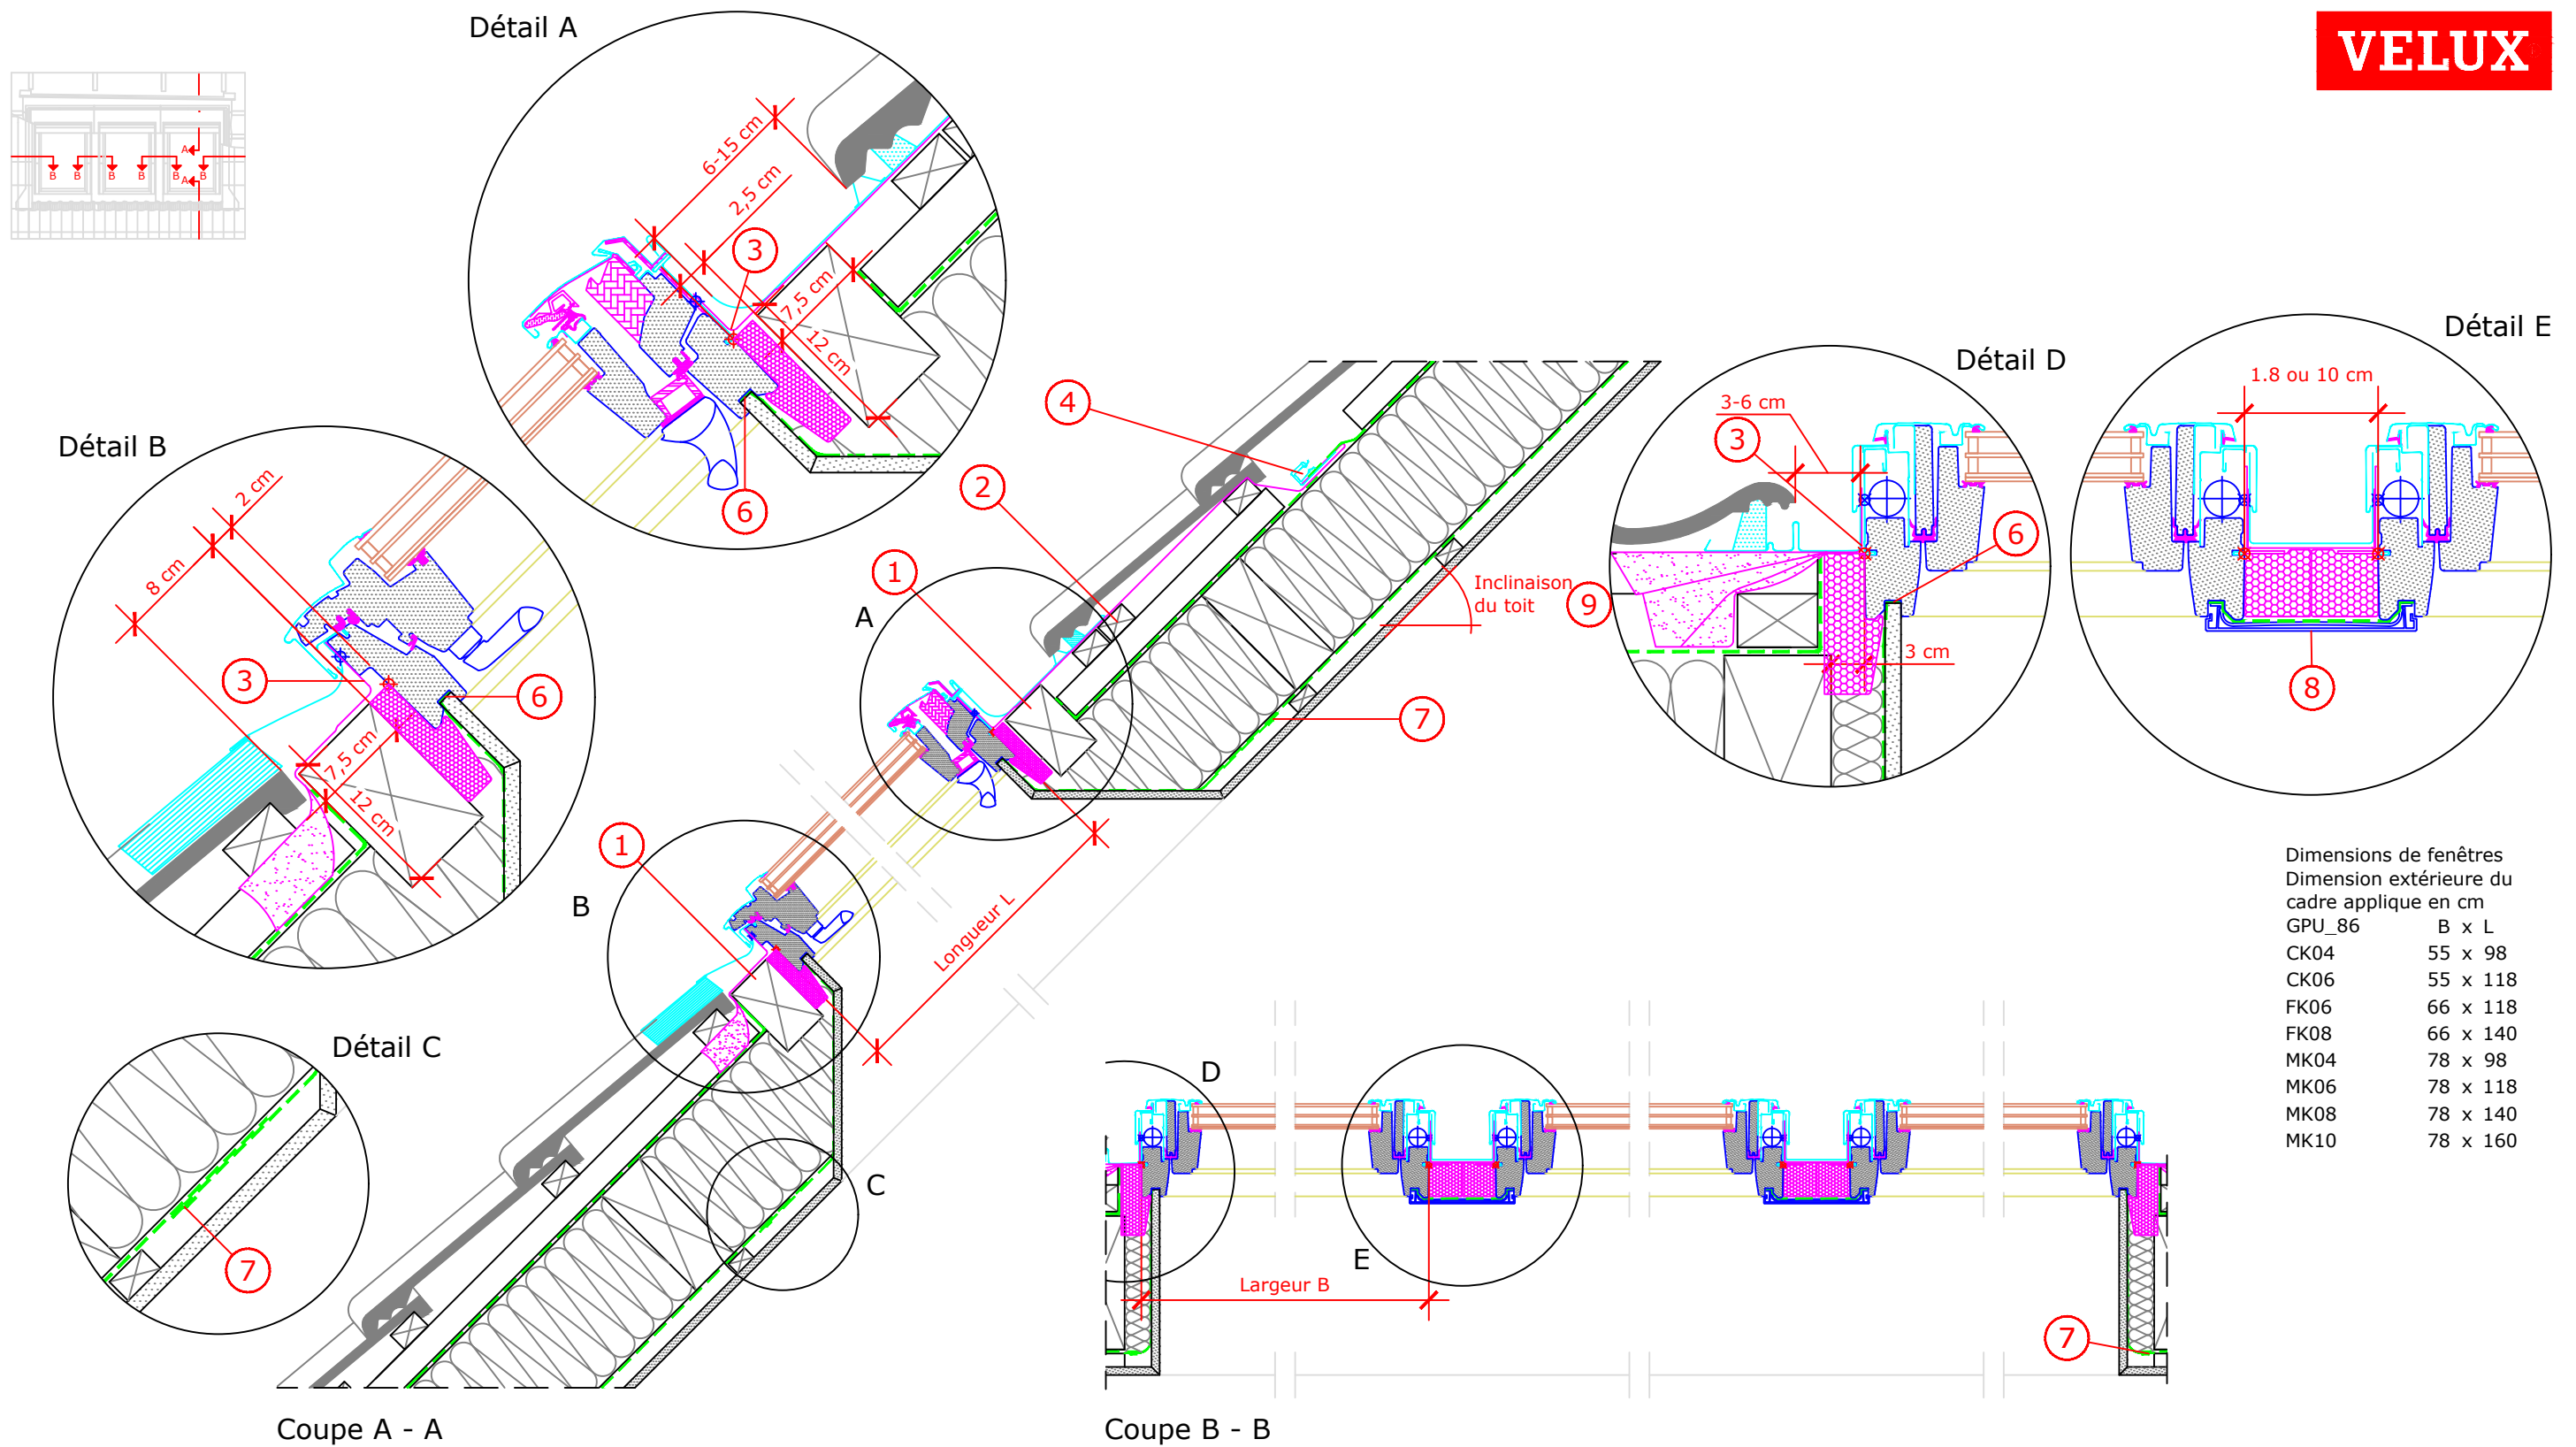

Dimensions de fenêtres
Dimension extérieure du cadre applique en cm

GPU_86	B x L
CK04	55 x 98
CK06	55 x 118
FK06	66 x 118
FK08	66 x 140
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160

- Chevrans VELUX comme support de la fenêtre. En fonction de la structure du toit, une sous-couche doit être fournie par le client afin que les chevrons soient au même niveau que les lattes de tuiles à l'extérieur.
- Latte de montage pour soutenir le raccordement.
- Après avoir installé le cadre d'isolation thermique BDX et la fenêtre, fixez le raccord de sous-toiture BFX joint.
- Faites glisser le raccord de sous-toiture et le tôle de renvoi d'eau sous la film de sous-toiture coupée.
-

- Fixer le frein vapeur BBX tout autour dans la rainure de la fenêtre selon les instructions d'installation de VELUX.
- Relier le frein vapeur du chantier et le frein vapeur VELUX tout autour avec du ruban adhésif.
- Bande de recouvrement VELUX en aluminium émaillé.
- Plage de pente de toit approuvée pour la situation d'installation indiquée : 15° à 55°. 55 - 75° sur demande.

Il s'agit de suggestions d'installation non contraignantes, VELUX ne fournit pas de services de planification dans ce contexte et ne garantie.

Type de fenêtre	VELUX GPU Thermo 2 Plus en combinaison côte à côte TRIO
Produits de raccordement	Chevrons et bande de recouvrement, cadre d'isolation thermique BDX et frein vapeur BBX.
Raccordements	Costières combinées EKW ou EBW pour des matériaux de couverture profilés de 12 cm de haut max.
Embrasure intérieure Accessoires	sur site
Construction du toit	Toit à chevrons ou à pannes de 45°, isolation intégrale, avec le jupe de sous-toiture à l'intérieur avec frein vapeur, coffrage et embrasure intérieure
Couverture	Tuile
Format DIN A3	M 1:10/1:5 02.05.2023 Feuille 1 de 1 Détail CH-231.2